

경기도업사이클플라자

# 장비운용 매뉴얼



**벨트샌더 샤프맥스 BDS-612**

## 벨트샌더 샤프맥스 BDS-612

### 장비 상세 스펙



벨트샌더 샤프맥스 BDS-612

벨트 규격	6 × 48 inch (152 × 1219 mm)
디스크규격	12 inch (305 mm)
모터사양	1.5마력 (1.5HP)
테이블 최대 각도	90°

### 주의사항

\*장비에 이상이 있을 경우 담당자에게 문의하십시오.



#### 손 주의

강력한 연마력을 가지고 있으므로 절대 손가락을 가까이 대지 마십시오.



#### 보안경 착용

파편이 튈 수 있으므로 작업 중 반드시 보안경을 착용하십시오.



#### 장갑 착용 금지

장갑이 말려들어갈 수 있으므로, 작업 시 장갑을 착용하지 마십시오.



#### 올바른 작업 방향

반드시 회전 방향의 역방향으로 작업하십시오. 정방향으로 작업할 경우 목재가 튀어올라 수 있습니다.



#### 사용 후 청소

장비 사용 후 내부의 칩과 분진을 깨끗하게 청소하십시오.




#### 사용 후 전원 OFF

장비를 사용하지 않는 경우 전원을 꺼주십시오.

## 벨트샌더 샤프맥스 BDS-612


### 작업 순서

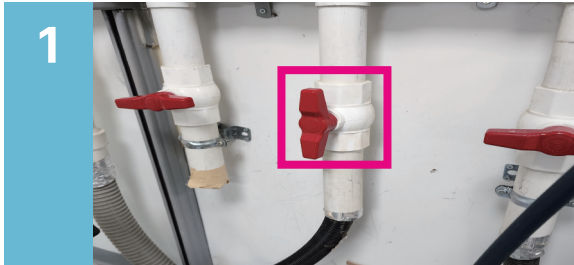


1  
집진기와 장비 상태를 확인하고 집진기 밸브를 세로 방향으로 열어주세요.



2  
고정 레버를 풀어 원하는 각도로 조절한 후 다시 단단히 잠그세요.

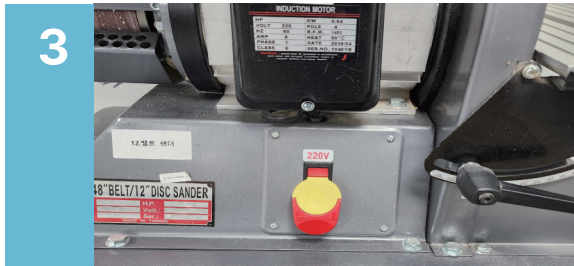

3  
전원을 올려서 켜세요.

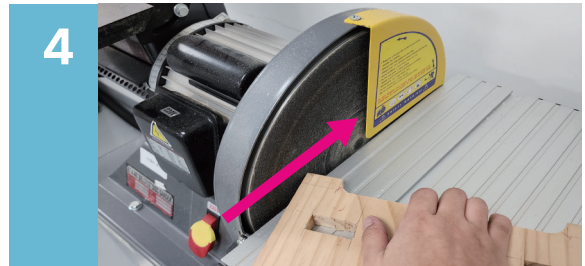

4  
작업물을 테이블 위에 놓고 회전하는 방향의 반대 방향으로 부드럽게 밀며 샌딩하세요.



5  
샌딩기 회전 방향의 정방향으로 작업 시 목재가 튀어올라 상해를 입을 수 있으니 주의하세요.

