

경기도업사이클플라자
장비운용 매뉴얼



테이블쏘 디월트 DWE745

테이블쏘 디월트 DWE745

장비 상세 스펙



테이블쏘 디월트 DWE745(250mm)

소비 전력	2,000W
톱날 규격	10인치 (250 mm)
최대 절단 깊이	77 mm
주축 속도	4,800 RPM

주의사항

*장비에 이상이 있을 경우 담당자에게 문의하십시오.



안전장치 확인

톱날 안전 가드가 설치되어 있는지 반드시 확인하십시오.



스탠드 고정

작업 전, 스탠드의 다리가 흔들림 없이 수평인 바닥에 놓여있는지 확인하십시오.



푸시 스틱 사용 필수

반드시 푸시 스틱을 사용하십시오. 폭이 15cm이하인 목재 작업 시 필수입니다.



킥백 주의

목재는 직선으로만 절단하십시오. 무리하게 작업할 경우에 톱날에 끼어 킥백 현상이 발생할 수 있습니다.



사용 후 청소

장비 사용 후 내부의 칩과 분진을 깨끗하게 청소하십시오.




사용 후 전원 OFF

장비를 사용하지 않는 경우 전원을 꺼주십시오.

테이블쏘 디월트 DWE745

작업 순서

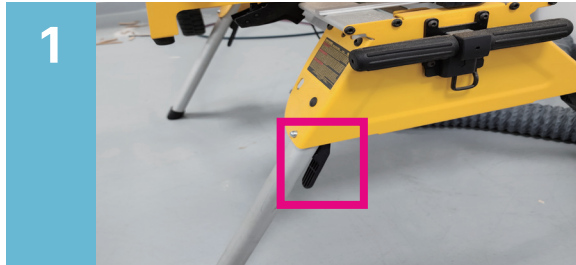

1

스탠드 설치 및 장비 고정 스탠드가 잠겼는지 확인하세요.




2

톱날 안전 가드가 올바르게 설치되어 있는지 확인하세요.



3

칼날이 목재 두께보다 약 3~5mm 정도만 더 높게 올라오도록 높이를 조절하세요.

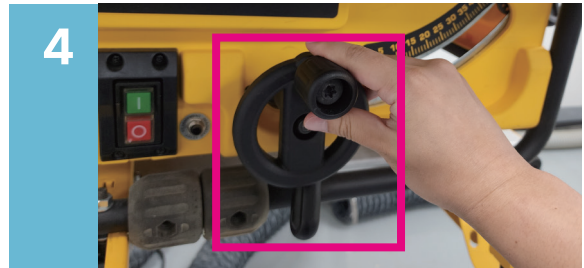

4

톱날 조정대를 돌려 고정시키세요.



5

절단 폭에 맞추고, 펜스 고정 레버를 내려 단단히 고정하세요.



6

테이블쏘의 전원을 켜세요. 톱날이 최고 속도에 도달할 때까지 대기하세요.



7

톱날이 최고 속도에 도달하면 목재 절단이 완전히 끝날 때까지 푸시 스틱을 사용하여 끝까지 밀어주세요.

